

Suma Grill

Detergente desincrustante alcalino para remoção de gordura carbonizada

- **Alto poder de limpeza**

A composição de **Suma Grill** confere-lhe a propriedade de remover com eficiência sujidades provenientes de gordura carbonizada em equipamentos de aço inoxidável e ferro da área de cocção como fornos, fogões, coifas e fritadeiras.

- **Aumenta a vida útil dos equipamentos**

O uso frequente de **Suma Grill** evita a formação de incrustações que acabam danificando os equipamentos e contaminando os alimentos.

- **Aplicável em fornos combinados**

Suma Grill pode ser aplicado no processo normal de limpeza de fornos combinados. Sua aplicação será efetuada, pulverizando-se com jato direto todo o interior do forno.

Informações técnicas

Características físico-químicas	
Aspecto	Líquido límpido
Cor	Marrom
pH (puro)	12,5 a 13,5
Densidade (25°C)	1,12 a 1,14 g/ml

Composição

Hidróxido de Sódio, Tensoativo Não-Iônico, Solubilizante, Corante e Água.


Princípios ativos

Hidróxido de Sódio.

Utilização

Suma Grill é um detergente cáustico especialmente formulado para limpeza de equipamentos que acumulam gordura carbonizada, tais como fornos, fogões, grelhas, chapas e fritadeiras. O uso freqüente de **Suma Grill** evita a formação de incrustações que danificam os equipamentos. **Não utilizar em alumínio, metal galvanizado e superfícies pintadas.**

D9

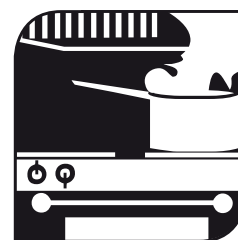

Suma Grill

Detergente desincrustante alcalino para remoção de gordura carbonizada

Modo de usar

Limpeza de chapas, fornos, fogões e grelhas:

1. Verificar se a temperatura da superfície encontra-se morna (em torno de 60°C). 2. Com o auxílio de uma espátula ou esponja, fazer uma pré-raspagem das incrustações. 3. Aplicar **Suma Grill** puro ou diluído a 30% (medir 300ml de produto, transferir para um recipiente adequado, já carregado com aproximadamente 500ml de água, e completar o volume até 1.000ml). 4. Com auxílio de um pulverizador de jato direto aplicar na superfície a ser limpa. 5. Esfregar usando uma esponja grossa (fibrão) e deixar agir por 5 – 10 minutos. 6. Enxaguar bem com água.

Limpeza de fornos combinados: 1. Desligar o forno, abrir a porta e aguardar seu resfriamento até temperatura ambiente. 2. Aplicar o produto **Suma Grill** puro com auxílio de pulverizador de jato direto em toda parte interna. 3. Ligar o forno na função “vapor” por 15 minutos. 4. Ao final, desligar o mesmo e abrir o forno cuidadosamente. 5. Enxaguar bem com água corrente.

Embalagem

Caixa de papelão com 2 bombonas de polietileno com 5 litros.

Precauções de uso

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES – CONTÉM PRODUTO FORTEMENTE ALCALINO (HIDRÓXIDO DE SÓDIO)

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Impedir o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Para o manuseio do produto e de suas soluções, é necessário usar luvas, avental, botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de contato com a pele, remove as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consulte o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Em todos os casos, procurar imediatamente um médico, levando consigo o rótulo do produto. Se necessitar de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800-77 13 733. Manter o produto em sua embalagem original. Nunca reutilizar a embalagem vazia. Não aplicar em superfícies aquecidas, acima de 60°C.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, longe de produtos ácidos e em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Deve ainda ser armazenado afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis. Vide Ficha de Segurança do Produto. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

Registro no MS = 3.2661.0191

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125

Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de

Atendimento ao Cliente

Ligação gratuita: 0800-134166

e-mail: sac.br@diversey.com

FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524

www.diversey.com