

Revive

Detergente limpa pisos

- **Versátil**

Limpador e renovador de brilho em um só produto. Pode ser utilizado através de frasco pulverizador, sistema spray cleaning (**SHS 1600**) e lavadora automática de pisos **SD51**.

- **Prático**

O uso de **Revive** através de sistema spray cleaning torna o processo de limpeza mais rápido e simples, por ser mais seco, evitando que as áreas tenham de ser isoladas.

- **Brilho Constante**

O uso diário de **Revive** na limpeza de pisos proporciona um nível de brilho constante e mais uniforme, devido a existência de ceras polietilênicas. Melhores resultados são obtidos com polimento acima de 850 rpm.

- **Econômico**

Reduz custos de mão-de-obra e acabamento acrílico, devido a restaurabilidade do brilho com máquinas de alta rotação e ao menor número de recamadas durante o ano.

Informações técnicas


Características físico-químicas	
Aspecto	líquido límpido a levemente opalescente
Cor	vermelho claro
pH (1%)	9,0 a 10,0

Composição

Álcool Graxo Etoxilado, Agente Abrilhantador, Alcalinizante, Corante, Fragrância, Conservante, Sequestrante, Coadjuvante e Água.

Utilização

Limpador e renovador de brilho especificamente formulado para uso diário em pisos tratados com acabamentos acrílicos **HS** ou **UHS**. **Revive** pode ser usado com frasco pulverizador, no sistema "spray cleaning", ou com lavadora automática. Proporciona alto brilho quando polido com lustradora de alta rotação (acima de 850 rpm).

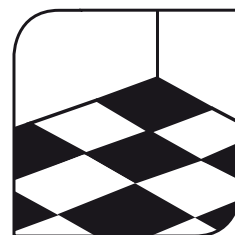

Revive

Detergente limpa pisos

Modo de usar

Spray Cleaning: Varrer o piso ou passar mop pó. Adicionar 1 parte de **Revive** em até 9 partes de água em um frasco pulverizador, de uso manual, ou acoplado a uma lustradora de alta rotação (acima de 850 rpm). A cada 3 ou 4 passos, pulverizar a solução no piso e passar a lustradora com disco apropriado ao mesmo tempo. Não enxaguar. Deixar o piso secar completamente por cerca de 10 minutos. Passar lustradora de alta rotação (acima de 850 rpm), utilizando o disco de polimento específico para esta aplicação.

Lavadora Automática: Varrer o piso ou passar mop pó. Adicionar 1 parte de **Revive** em até 32 partes de água e realizar a limpeza do piso. Se necessário, passar o mop atrás da lavadora automática. Não enxaguar. Deixar o piso secar completamente por cerca de 10 minutos. Passar lustradora de alta rotação (acima de 850 rpm), utilizando o disco de polimento específico para esta aplicação.

Embalagem

Caixa com 4 bombonas de polietileno de 5 litros.

Precauções de uso

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelos telefones (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

"PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.543198/2007-47 "

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125

Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de

Atendimento ao Cliente

Ligação gratuita: 0800-134166

e-mail: sac.br@diversey.com

FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524

www.diversey.com