

Carefree

Impermeabilizante acrílico restaurável que proporciona alto brilho e excelente resistência ao tráfego

- **Mais brilho**
- **Melhor espalhamento**
- **Odor mais suave**

- **Versátil**

Sua aplicação pode ser feita em diversos tipos de pisos como granilite, marmorite, ardósia dentre outros. Em pisos vinílicos, dispensa a utilização de base seladora.

- **Fácil de aplicar**

Simplifica seu programa de tratamento de pisos, pois é fácil de aplicar e de se restaurar com equipamento de 1200 rpm ou superior (recomenda-se a **SHS1600**).

- **Brilho e resistência**

Auto-brilho imediato após a aplicação. Excelente aderência em diversos tipos de pisos, aumentando sua proteção e resistência ao tráfego.

- **Seguro**


Carefree nova fórmula é antiderrapante, atendendo às normas americanas de escorregamento (ASTM D2047-82) e não é inflamável.

Informações Técnicas

Características físico-químicas	
Parâmetro	Característica
Aspecto	Líquido leitoso
Cor	Amarelado
pH (puro)	8,0 a 9,0

Composição

Agentes Formadores de Filme, Tensoativo Aniônico, Coadjuvantes, Agentes Niveladores, Plastificante e Água.

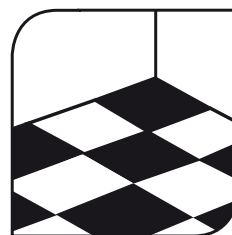

Carefree

Impermeabilizante acrílico restaurável que proporciona alto brilho e excelente resistência ao tráfego

Modo de usar

Aplicação: Remover todos os acabamentos antigos e outros produtos que possam ter se acumulado no piso. Utilizar detergente removedor **Diversey** específico para este fim, seguindo as indicações do rótulo do produto. Aguardar a completa secagem do piso antes de aplicar a primeira camada. Se necessário, aplicar 4 – 6 camadas de **Carefree** utilizando aplicador específico. Em pisos porosos, utilizar base seladora. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições ambientais (temperatura, umidade relativa do ar). Polir com equipamento de alta rotação apenas a partir de 24 horas após a aplicação da última camada.

Manutenção diária: Varrer ou passar mop pó. Com uma espátula, remover todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o detergente limpador **Diversey** específico para este fim seguindo as indicações do rótulo do produto. Utilizar lavadora automática ou enceradeira de 150 – 175 rpm com o disco apropriado. Para restaurar o brilho, polir com equipamento de alta rotação e disco apropriado.

Recamadas: Varrer ou passar mop pó. Remover com uma espátula todos os resíduos sólidos aderidos ao piso. Lavar o piso utilizando o detergente limpador **Diversey** específico para esse fim. Efetuar a diluição do produto recomendada para esta etapa e utilizar lavadora automática ou enceradeira de 150 – 175 rpm com o disco apropriado. Aplicar 1 – 2 camadas de **Carefree** utilizando aplicador específico. O tempo médio de secagem entre camadas é de 45 minutos dependendo das condições ambientais (temperatura, etc.). Polir com equipamento de alta rotação apenas a partir de 24 horas após a aplicação da última recamada.

Recomendações importantes

Pronto para uso, não dilua. Não adere em pisos anteriormente tratados com cera envelhecida e não completamente removida. Não aplicar em superfícies com temperaturas abaixo de 10°C. Colocar barreiras de contenção no estabelecimento, como tapetes nômades, e manter os depósitos limpos e tratados. Não retorne sobras do produto para a embalagem original.

Atenção: O piso pode tornar-se escorregadio quando molhado, isolar a área do tráfego de pessoas enquanto estiver úmida ou molhada. Não utilizar o produto em áreas externas.

Embalagem

Caixa de papelão com 4 bombonas de polietileno com 5 litros.

Precauções de uso

CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Evite a inalação e o contato com o produto.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Para o manuseio do produto use luvas de borracha, botas e óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone (0__11) 5012-5311 ou 0800 77 13 733. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Cuidados de conservação

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

"PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 25351.514681/2010-10"

Diversey Brasil Indústria Química Ltda.

Rua Nossa Senhora do Socorro, 125

Socorro - São Paulo/SP - CEP: 04764-020 - SAC – Serviço de

Atendimento ao Cliente

Ligação gratuita: 0800-134166

e-mail: sac.br@diversey.com

FAX: (0__11) 5687-7538 ou 5687-7524

www.diversey.com